


GUÍA DE INSTALACIÓN

BARRERA DOBLE B3-3D

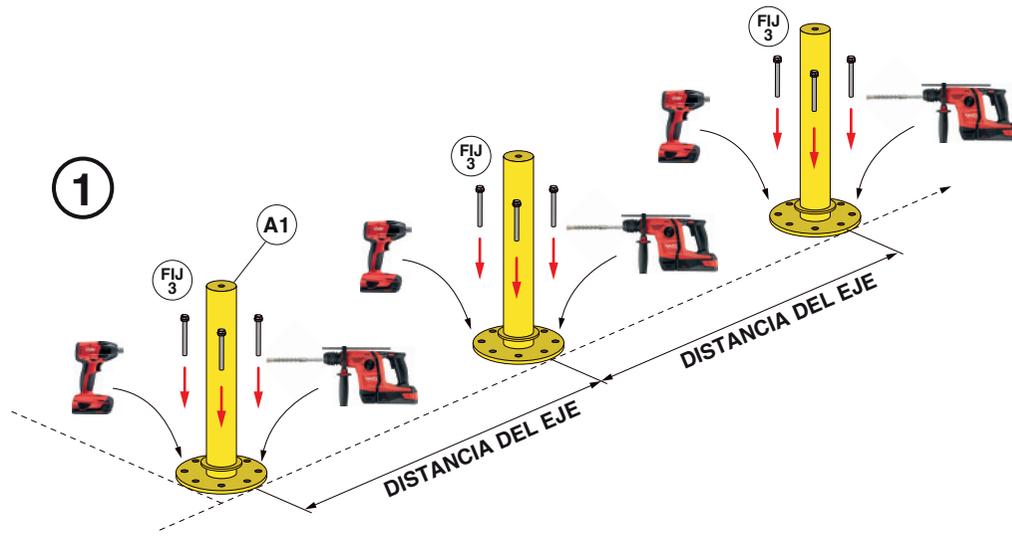


X4 mínimo 4 anclajes por base


USAR

6 1/4" x 1/2" BROCAS

1/2" x 3/4" DADO

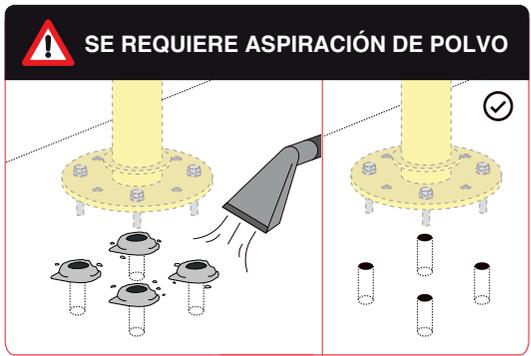

2

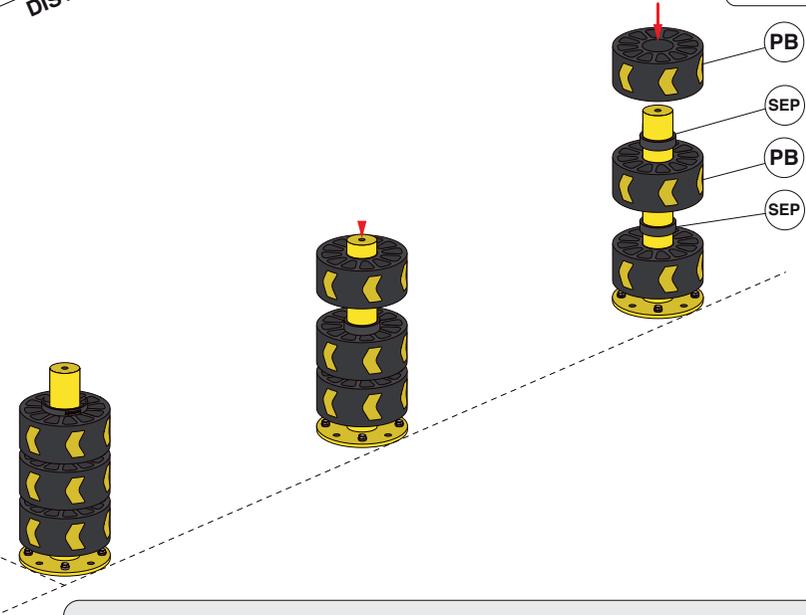

HERRAMIENTAS


LLAVE DE IMPACTO HILTI SIW 22-A

MARTILLO ROTATIVO HILTI TE 6-A36

BROCAS 6 1/4" x 1/2"


DADO 1/2" x 3/4"

EXTENSIÓN PARA DADO 30"

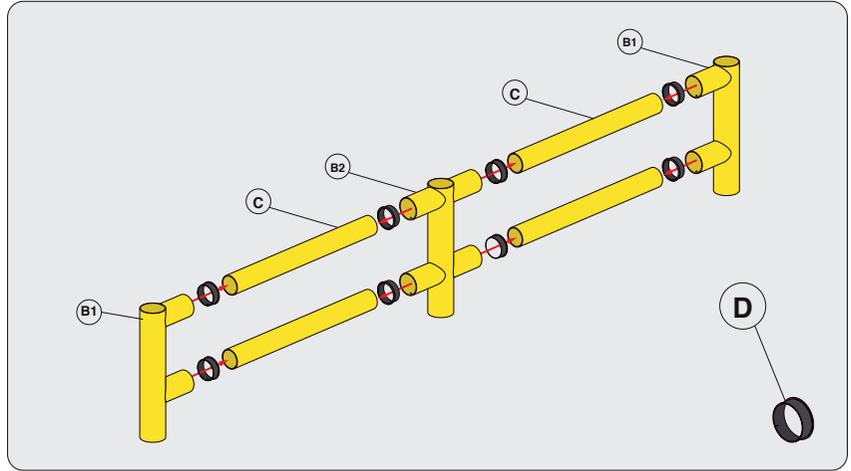


GUÍA DE INSTALACIÓN


BARRERA DOBLE B3-3D

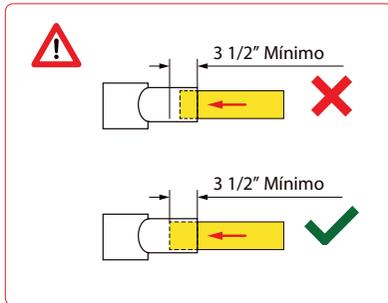


Inserte la barra transversal al menos 3 1/2"

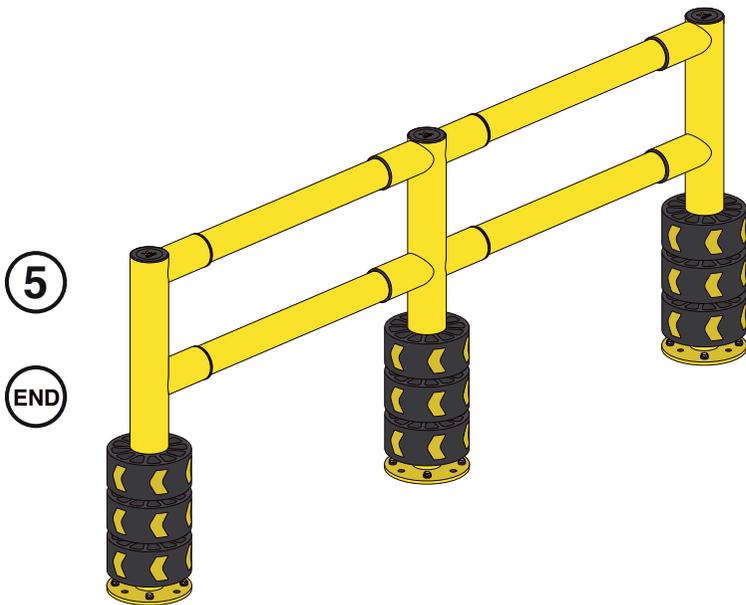

3

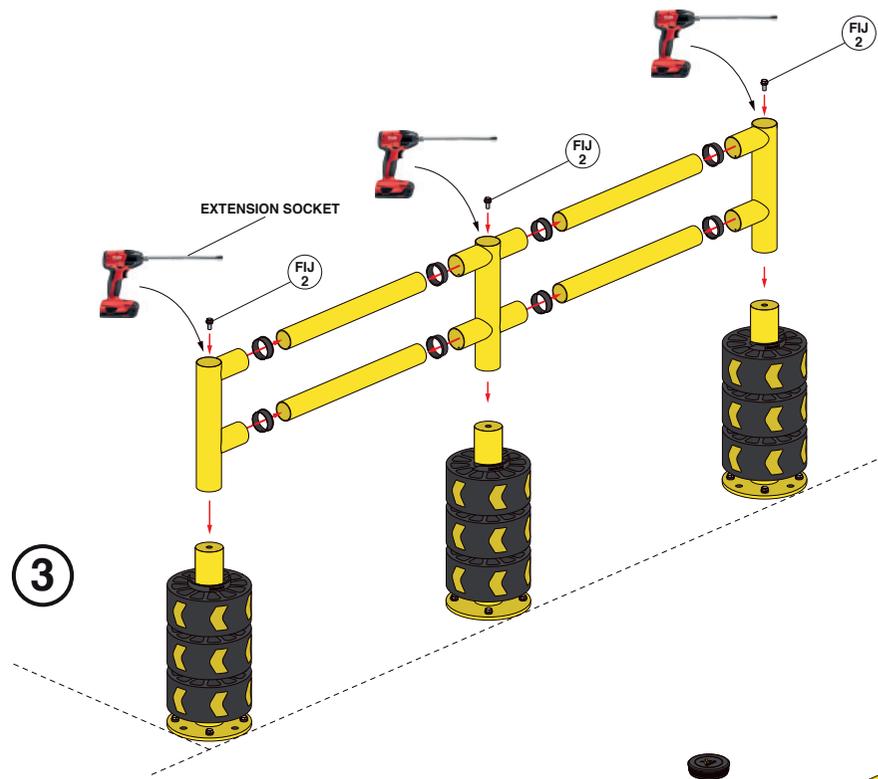

4

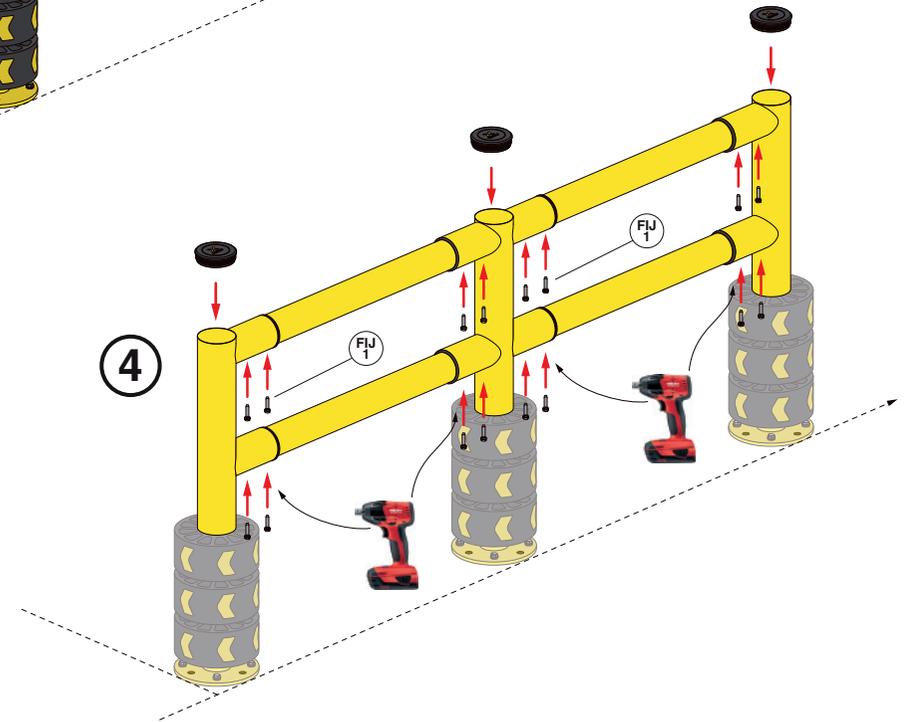

USAR

EXTENSIÓN PARA DADO 30"



DADO 1/2" x 3/4"

